


# СИСТЕМА РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

# LB35

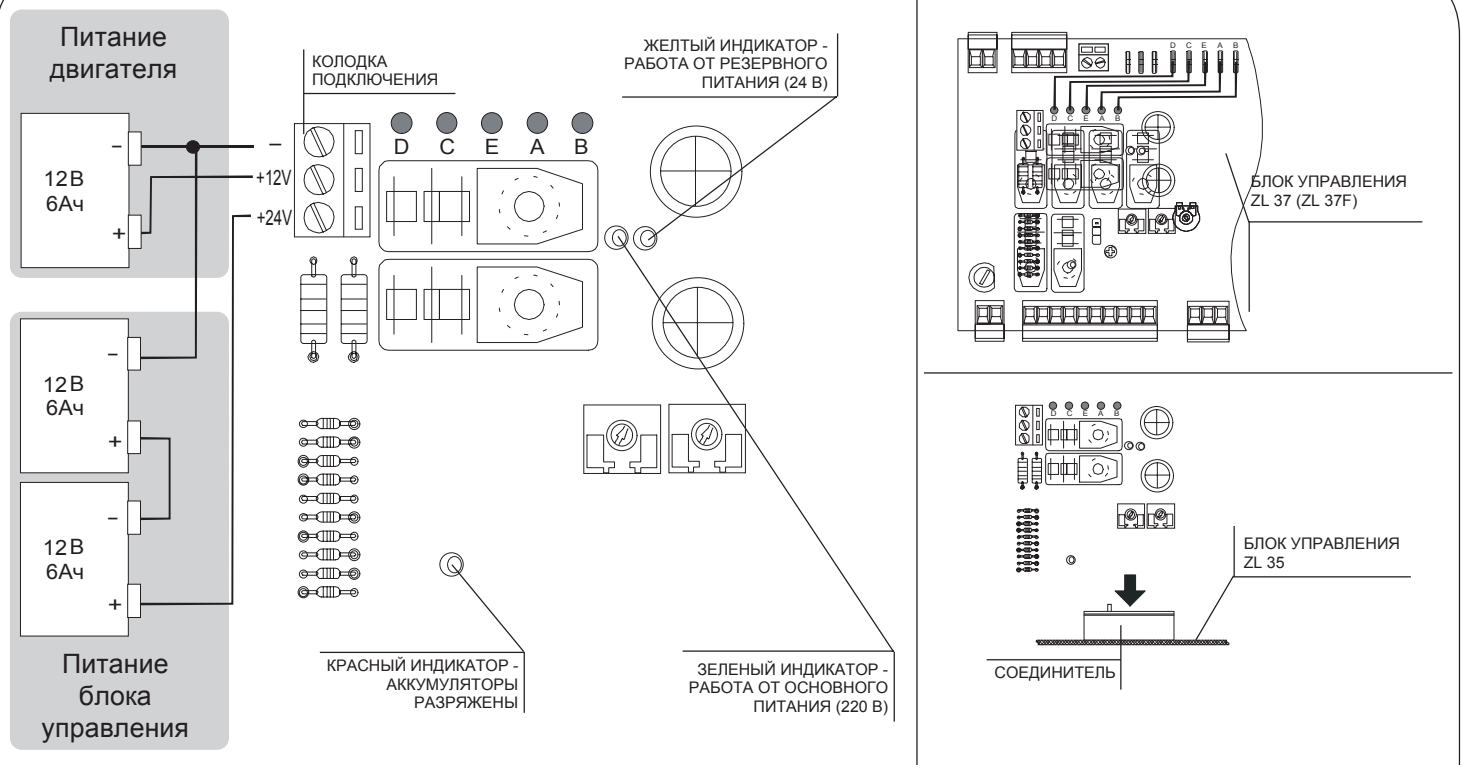

## УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

- Установить плату в соединитель блока управления ZL35 или разместить ее сверху блока управления ZL 37 и укрепить с помощью винтов и шайб.

- Удалить перемычки на блоке управления и подключить клеммы платы резервного питания к соответствующим клеммам блока управления ("А" к "А", "В" к "В" и т.п.).

Подключить аккумуляторы к плате LB 35, как показано на рисунке (соблюдая полярность).

**ПРИМЕЧАНИЕ** - Система работоспособна при следующих значениях напряжения питания:

20 В - питание блока управления;

10 В - питание двигателя.

Если автоматическая система не работает, проверить правильность подключения и заряд аккумуляторов.